




Ce support est destiné au montage sur un mur d'un écran plat PLASMA ou LCD de 23 à 37 pouces maxi (58 / 94 cm) et d'un poids maximum de 45kg. Il vous permettra d'orienter de gauche à droite d'environ 60° ou d'incliner votre écran de télévision vers le haut ou vers le bas de +/-15° sans effort et sans utiliser d'outil supplémentaire.

**Consignes de sécurité :** Vérifier qu'aucune pièce n'est manquante ou défectueuse. Ne jamais monter de pièces défectueuses.

**KIMEX INTERNATIONAL** décline toute responsabilité pour les dommages survenant à la suite de montage ou d'utilisation non-conformes. Ce produit est destiné à être monté sur un mur en brique, pierre, béton ou parpaings, sur du bois massif ou piliers en bois. Adressez-vous à un spécialiste en cas de doute sur la nature du mur. Merci de consulter un professionnel pour le montage sur d'autres types de murs. La visserie livrée avec ce support n'est pas appropriée au montage sur de l'acier ou du plâtre (cloisons ou carreaux de plâtre).

**1/ Vérifiez le contenu**

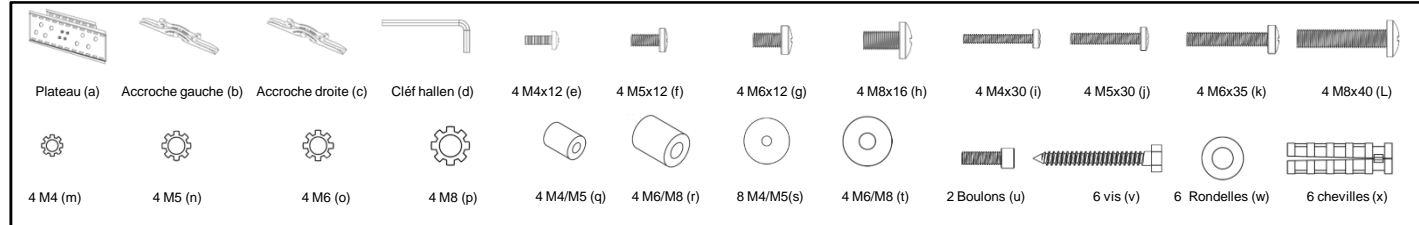

**2/ Installation**

**1a - Montage sur un mur de brique, pierre, béton ou parpaings**

Utiliser le support (a) comme patron pour marquer la position des 6 trous sur le mur. Utiliser un niveau à bulles afin que votre support soit bien positionné. Sur chacune des 6 marques, percer et insérer une cheville (x) dans chacun des trous, puis fixer le support (a) en utilisant les 6 vis (v) et 6 rondelles (w).

**1b - Montage sur du bois massif ou piliers en bois**

Le support (a) doit être fixé sur 2 piliers. Afin de localiser les 2 piliers, utiliser un détecteur ou bien utiliser un poinçon ou un clou très fin (voir diagramme 1b). Faire une amorce de trou de 3 mm de profondeur à la hauteur désirée dans chaque pilier. Fixer le support (a) en utilisant 6 vis (v). Ne pas utiliser de chevilles pour le montage sur du bois.

**2 - Montage des 2 accroches (b) et (c) sur la partie arrière du téléviseur**

Monter les molettes de réglage noires sur les 2 accroches. S'assurer que les 2 accroches (b) et (c) sont situées à la même distance du haut du téléviseur et le plus près possible de la ligne centrique du téléviseur. Les 2 accroches doivent être positionnées de telle façon que les vis de réglage noires doivent être tournées vers l'extérieur du téléviseur.

Ensuite déterminer les boulons compatibles avec votre TV en les vissant doucement. Si vous sentez une résistance, arrêtez et changer de taille de boulon. Des boulons de longueurs et diamètres différents (M4, M5, M6 ou M8) sont fournis car les boulons nécessaires au montage peuvent être différents selon la taille du téléviseur. S'assurer que les boulons utilisés sont les corrects! Vous n'utiliserez qu'une seule taille de boulons.

**2a/ montage sur TV avec partie arrière plane**

Pour le montage du support sur un téléviseur dont la partie arrière est plane, voir schéma 2a. Utiliser l'ensemble : vis, rondelle de sécurité, rondelle plate (voir ex 2a). Serrer les vis de réglage noires sur les accroches afin que le mécanisme ne bouge pas durant l'installation.

**2b/ montage sur TV avec partie arrière bombée**

Des cales d'espacement en plastique (q,r,s,t) sont fournies et seront utilisées dans le cas de montage des boulons sur des téléviseurs dont la partie arrière est bombée ou incurvée (voir le diagramme 2b). Utiliser l'ensemble : vis, rondelle de sécurité, rondelle plate, rondelle plate, cale (voir ex 2b).

**4 - Fixation du téléviseur sur le support (fig. 4a)**

Accrocher les 2 accroches (b) et (c) sur le rail en haut du plateau, puis laisser pivoter le téléviseur vers le bas comme indiqué sur le diagramme 4a. Insérer les 2 boulons de sécurité (u) dans les trous filetés situés au bas des accroches et les visser à l'aide de la clé hallen (d) (voir diagramme 4b). Finalement desserrer les vis de réglage des accroches et ajuster l'angle d'inclinaison de votre téléviseur.

